



PROCEDURE

EFFECTUER LE BIONETTOYAGE DES UNITES (MCO – SSR – USLD – EHPAD)

PG INF 019 v6

Date
d'application :
06/2022

Page
1/12

MODIFICATIONS APPORTEES

- Fusion des 2 procédures effectuer le bionettoyage en USLD EHPAD et effectuer le bionettoyage en MCO SSR
- Port du tablier en plastique pour réaliser le bionettoyage
- Détartrage des robinetteries
- Désinfection des siphons de paillasses de réanimation

QUALITÉ
document conforme à l'original

Rédaction (nom et fonction)	Visa	Vérification (nom et fonction)	Visa	Approbation support (nom et fonction)	Visa
V BADEZET – IDE – UHLIN		C CORION – Responsable Hôtellerie – Mahaut		R. RUTHMANN – Directeur qualité gestion des risques	
S AUGUSTE – FFCS - UHLIN		F BOZON – Responsable ASH - Réanimation			

OBJET

Améliorer la qualité de l'environnement du patient, contribuant ainsi à diminuer le risque d'infection. Cette procédure ne tient pas compte du bionettoyage à réaliser dans le cadre de la prise en charge de patient porteur de *Clostridium difficile*.

DOMAINE D'APPLICATION

Ensemble des services de soins – EHPAD – USLD.

PERSONNEL CONCERNE

IDE, AS, ASH.

REFERENCES

Références législatives, réglementaires et normatives

Entretien des locaux dans les établissements de santé et établissements médico-sociaux – CPIas Nouvelle Aquitaine – Novembre 2017

Décret n°2007-1188 du 3 août 2007, relatif au statut des Aides-soignants et des Agents de Services Hospitaliers

Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat infirmier, activité 7 : Contrôle et gestion de matériels, dispositifs médicaux et produits

Références internes

Affiche « Bon usage des détergents désinfectants » (EN INF 004)

Affiche « Hygiène des mains » (EN INF 006)

Procédure « Elimination des déchets d'activité de soins » (PG INF 020)

Procédure « Mettre en place des précautions complémentaires » (PG INF 011)

Affiche « une tenue professionnelle conforme » (EN INF 007)

LISTE DES ANNEXES

Non adapté

MOTS CLES

Bionettoyage, entretien, hygiène, siphon.

DEFINITIONS ET ABREVIATIONS


SSR : Soins de Suite et Réadaptation

EPI : Equipement de Protection Individuelle

USLD : Unité de Soins Longue Durée

CONTENU

PARTIE I : RECOMMANDATIONS GENERALES BIONETTOYAGE DES CHAMBRES ET NOYAUX CENTRAUX

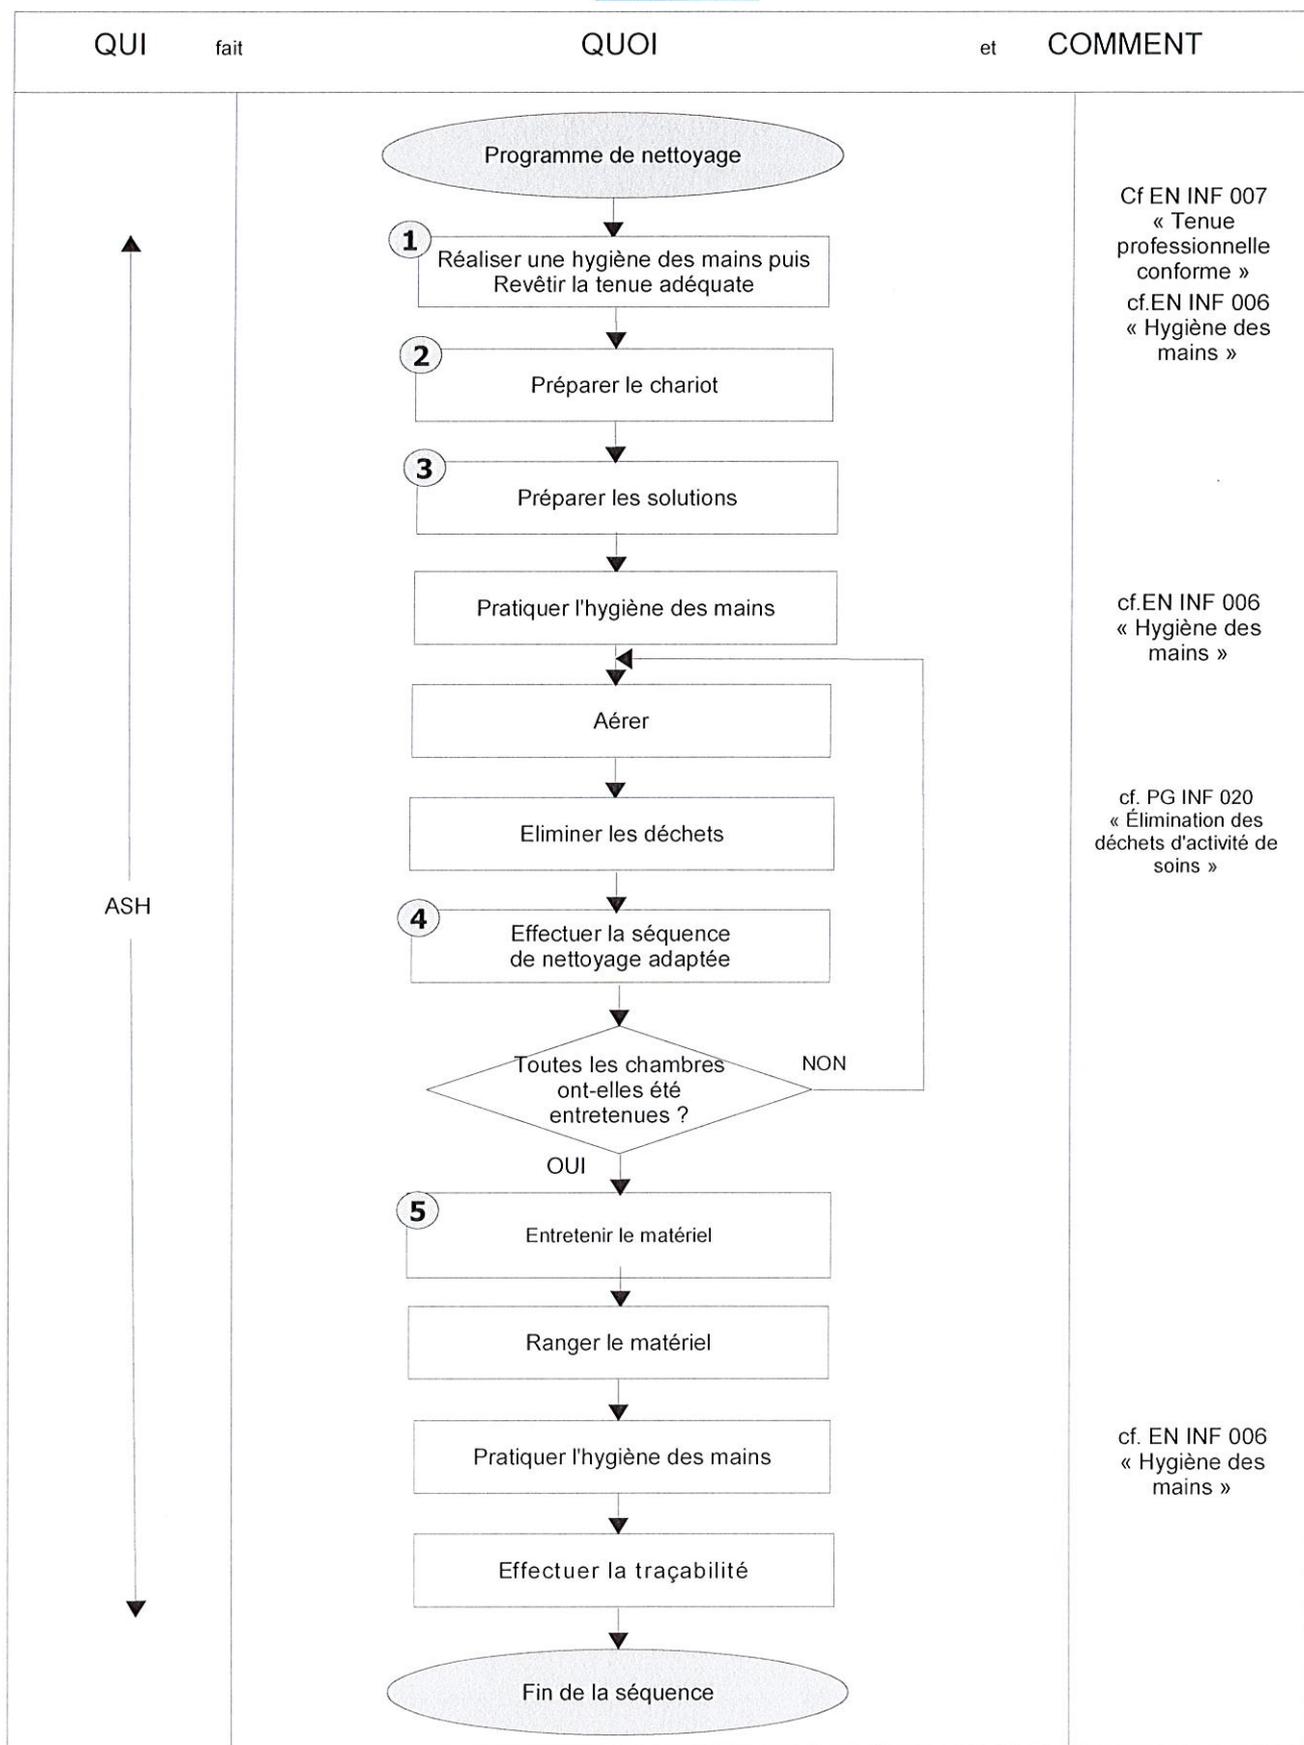


1- REALISER UNE HYGIENE DES MAINS PUIS REVÊTIR LA TENUE ADEQUATE

Se référer à l'affiche tenue professionnelle conforme (EN INF 007) et hygiène des mains (EN INF 006)
Port de gants et d'un tablier plastique pour effectuer la séquence d'entretien

2-PREPARER LE CHARIOT

Au minimum, prévoir autant de bandeaux de sol et de chiffonnettes bleues et rouges que de locaux à entretenir.

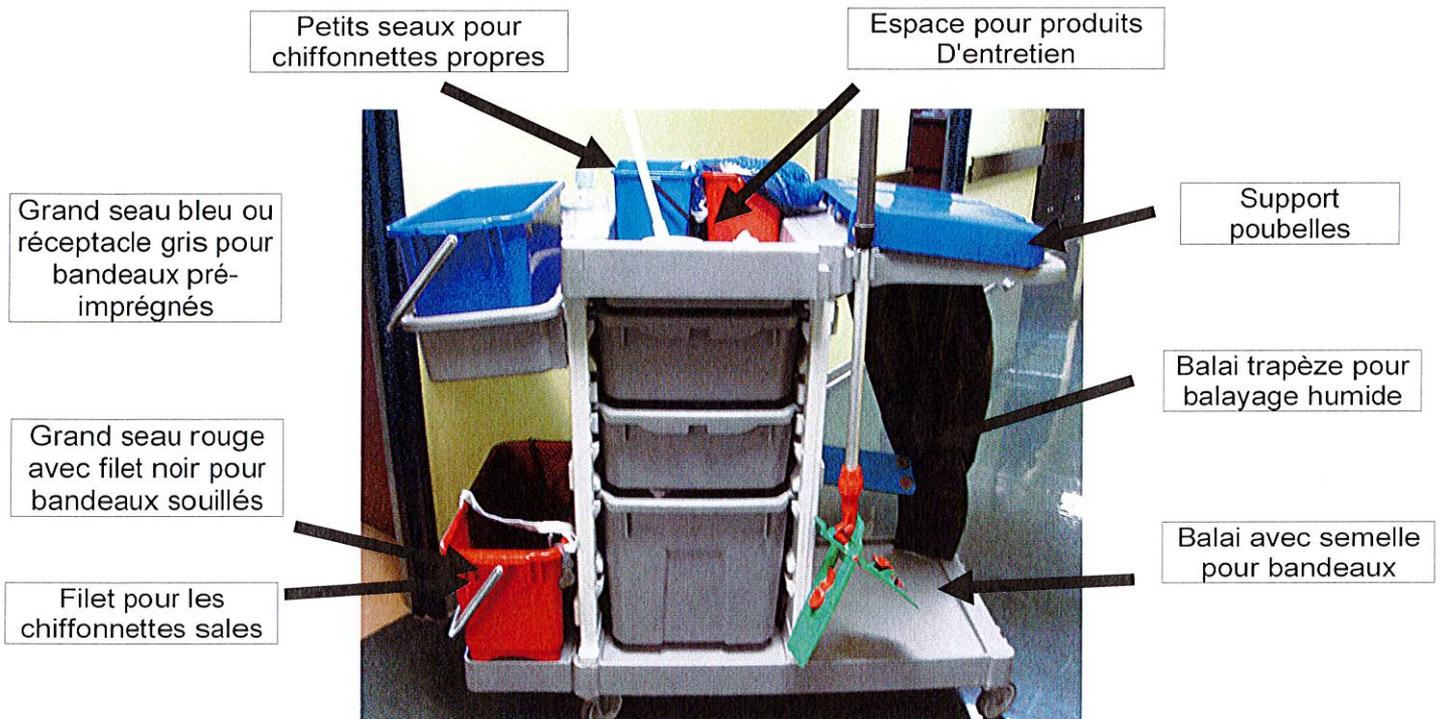

	PROCEDURE EFFECTUER LE BIONETTOYAGE DES UNITES (MCO – SSR – USLD – EHPAD)	PG INF 019 v6	
		Date d'application : 06/2022	Page 4/12

3-PREPARER LES SOLUTIONS

Détergent neutre :

- Bionettoyage des sols : 1 pression de 10 ml (pompe blanche) pour 4 L d'eau.
- Auto laveuse, ne pas dépasser 20 ml (2 pressions de pompe) de détergent (toujours se référer aux préconisations du fournisseur)

Détergent désinfectant :

- Par exemple : Aniosurf® 1 pression de 10 ml (pompe blanche) pour 4 L d'eau.

Spray détergent – désinfectant – détartrant :

- Spray détergent – désinfectant prêt à l'emploi pour l'entretien des cabinets de toilettes et l'ensemble des douches et robinetteries

Méthode de pré-imprégnation pour les bandeaux :

- A respecter pour éviter l'essorage manuel et un sol trop glissant (mops= bandeaux) :



1/2 L	1 L	1 L 1/2	2 L	3 L	4 L	8 L
5 mops	10 mops	15 mops	20 mops	30 mops	40 mops	80 mops

Il est convenu d'utiliser :

- Du détergent – désinfectant pour les surfaces hautes (meubles et objets meublants, interrupteurs, poignées de portes...), **pour les sols uniquement au moment des sorties.**
- Du détergent neutre pour le bionettoyage à plat du sol des chambres au quotidien.
- Le spray détergent – désinfectant – détartrant pour le détartrage quotidien des cuvettes de toilette, de la robinetterie et des pommeaux de douche.

4-EFFECTUER LA SEQUENCE DE NETTOYAGE ADAPTEE

Toujours travailler du plus propre au plus sale et du haut vers le bas.

Respecter le port des EPI adaptés aux Précautions Complémentaires.

L'IDE est responsable de l'organisation et de la mise en œuvre des Précautions Complémentaires.

Détartrage quotidien

- Pulvériser le détartrant sur la robinetterie, la douchette et les cabinets de toilettes
- Laisser agir 5 minutes
- Rincer à l'aide d'une chiffonnette imbibée d'eau

Essuyage humide des surfaces

- Utiliser le nombre de chiffonnettes nécessaires en respectant le pliage en 4.
- Possibilité de laisser plusieurs chiffonnettes propres tremper dans le même seau.
- Effectuer un seul passage sur la zone à entretenir.
- Déplier et éliminer chaque chiffonnette dans le filet identifié immédiatement après usage (remplir le filet à moitié).
- Ne pas retremper les chiffonnettes dans le seau une fois utilisées.

NB : Le code couleur des chiffonnettes est noté à titre indicatif. Il est surtout important de respecter les consignes énoncées précédemment.

	PROCEDURE EFFECTUER LE BIONETTOYAGE DES UNITES (MCO – SSR – USLD – EHPAD)	PG INF 019 v6	
		Date d'application : 06/2022	Page 5/12

Balayage humide des sols

Le balayage humide des sols est une étape **INDISPENSABLE** et **INCONTOURNABLE**.

- Utilisation de gazes pré-imprégnées à usage unique.
- Maintenir le sachet de gazes fermé pour éviter leur séchage.


Nettoyage des sols

- 1 à 2 bandeaux par chambre selon le degré de salissures.
- Les bandeaux sont pré-imprégnés dans le seau supérieur. Chaque bandeau utilisé est éliminé dans le filet déposé dans le seau inférieur immédiatement après usage (maximum 20 bandeaux / filet).

5-ENTRETENIR LE MATERIEL

- Vider les seaux.
- Eliminer les filets et les sacs poubelles dans les locaux adaptés.
- Procéder au nettoyage du matériel et du chariot avec une chiffonnette imprégnée de détergent désinfectant.

PARTIE II : BIONETTOYAGE D'UNE CHAMBRE AU QUOTIDIEN

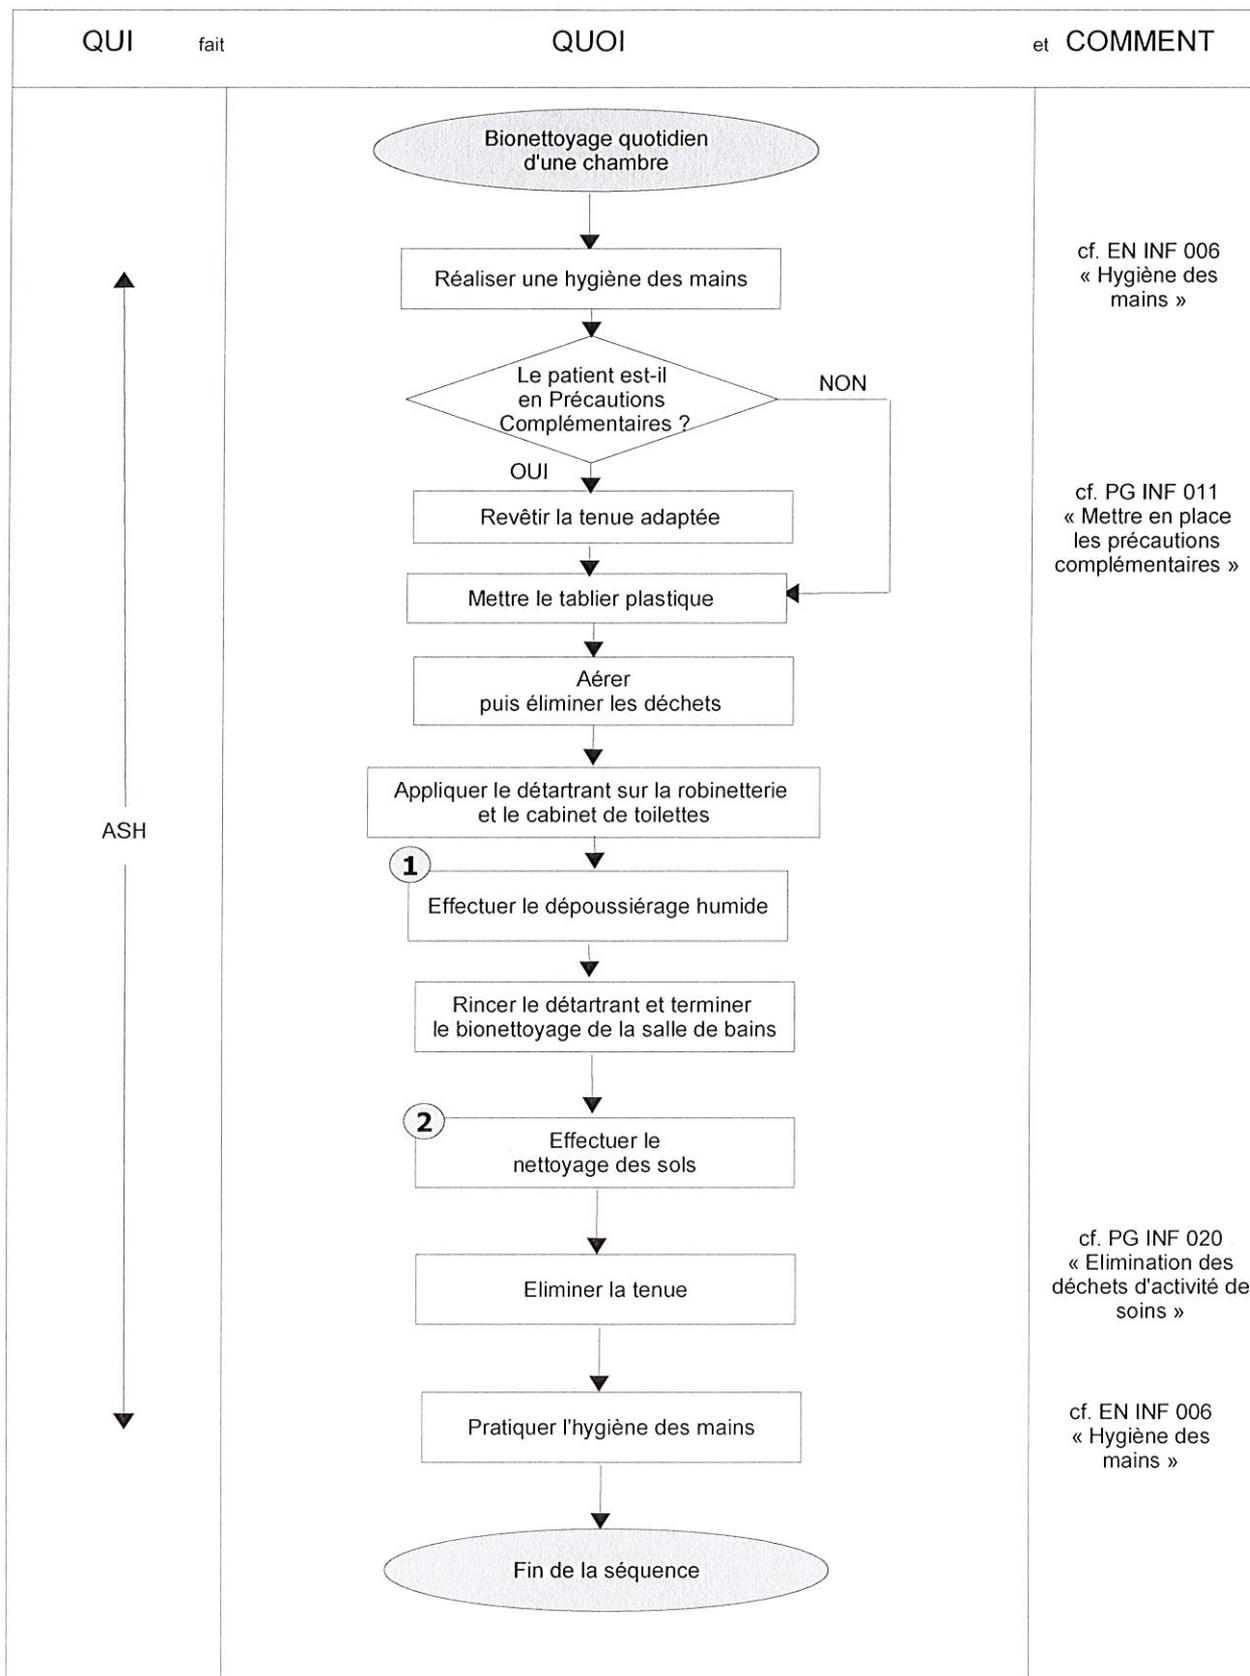



PROCEDURE

EFFECTUER LE BIONETTOYAGE DES UNITES (MCO – SSR – USLD – EHPAD)

PG INF 019 v6

Date
d'application :
06/2022

Page
7/12

1-EFFECTUER LE DEPOUSSIERAGE HUMIDE DES SURFACES

En MCO et SSR

- L'AS réalise l'entretien du mobilier de l'environnement de la personne soignée (lit – adaptable – chevet – fauteuil – sonnette) avec des chiffonnettes bleues imprégnées de détergent désinfectant quotidiennement.
- L'ASH réalise l'entretien des communs de la pièce conformément au tableau suivant :

Quoi	Comment
SAS	
Lavabo	Chiffonnette bleue
<ul style="list-style-type: none">• Patères, néons, distributeur de papier, porte-serviette, interrupteur• Miroir• Paillasse, bureau	Chiffonnette bleue
CHAMBRE : changer de chiffonnette	
<ul style="list-style-type: none">• Porte d'entrée de la chambre• Rampe lumineuse (sauf Réanimation)• Rainures des fenêtres• Dessus des tableaux muraux• Porte externe du cabinet de toilettes et poignée• Interrupteur	Chiffonnette bleue
Murs et radiateurs	Si souillures apparentes
SANITAIRES	
Miroir Lavabo	Chiffonnette rouge et SECHER
<ul style="list-style-type: none">• Distributeur de papier toilettes• Barre d'appui• Sonnette• Poubelle• Porte interne du cabinet de toilettes et poignée• Interrupteur	Chiffonnette rouge
Cuvette des toilettes ET rehausseurs	Voir fiche technique (page suivante)
Brosse de toilettes	Si souillures apparentes
SI DOUCHE	
Cabine de douche ou douche avec siphon de sol	Spray détergent – désinfectant – détartrant (pulvériser les surfaces, laisser agir 5 minutes puis rincer) et chiffonnette rouge

**PROCEDURE****EFFECTUER LE BIONETTOYAGE DES UNITES
(MCO – SSR – USLD – EHPAD)****PG INF 019 v6**Date
d'application :
06/2022Page
8/12**En EHPAD – USLD**


- L'AS réalise l'entretien du mobilier de l'environnement du résident avec une chiffonnette imprégnée de détergent désinfectant, au minimum tous les trimestres ou plus si souillures (chevet intérieur et extérieur, lit, fauteuil, intérieur du placard).
- L'ASH réalise l'entretien des communs de la pièce conformément au tableau suivant :

Quoi ?	Quand ?	Comment ?
CHAMBRE		
Surfaces et meubles	1 fois par semaine	Chiffonnette bleue
Bibelots Plinthes – Bouches d'aération – Tour de fenêtre – Vitres – Murs	1 fois par mois	
SANITAIRES		
Lavabo	Tous les jours	Chiffonnette rouge
Patères, portes serviettes, miroir	Au moins 1 fois par semaine	Chiffonnette rouge
Cuvette WC	Tous les jours	Chiffonnette rouge Détartrant
Poubelles	Vider les poubelles tous les jours Nettoyer la poubelle au moins une fois par semaine	Vider en respectant la filière Chiffonnette rouge
Siphon	1 fois par mois	Totalité d'un seau de détergent – désinfectant versé en 1 fois (effet chasse d'eau)

2-EFFECTUER LE NETTOYAGE DES SOLS

Quoi ?	Quand ?	Avec quoi ?
Tous les secteurs		
Balayage humide des sols	Tous les jours (sauf dimanche et jours fériés)	Balai trapèze et gazes pré-imprégnées
En MCO SSR		
Sol + sanitaires	Tous les jours (sauf dimanche et jours fériés)	Balai et bandeau
En EHPAD USLD		
Sol sanitaires	Tous les jours (sauf dimanche et jours fériés)	Balai et bandeau
Sol chambre	Au moins 4 fois par semaine	

FICHE TECHNIQUE : NETTOYAGE QUOTIDIEN DES TOILETTES

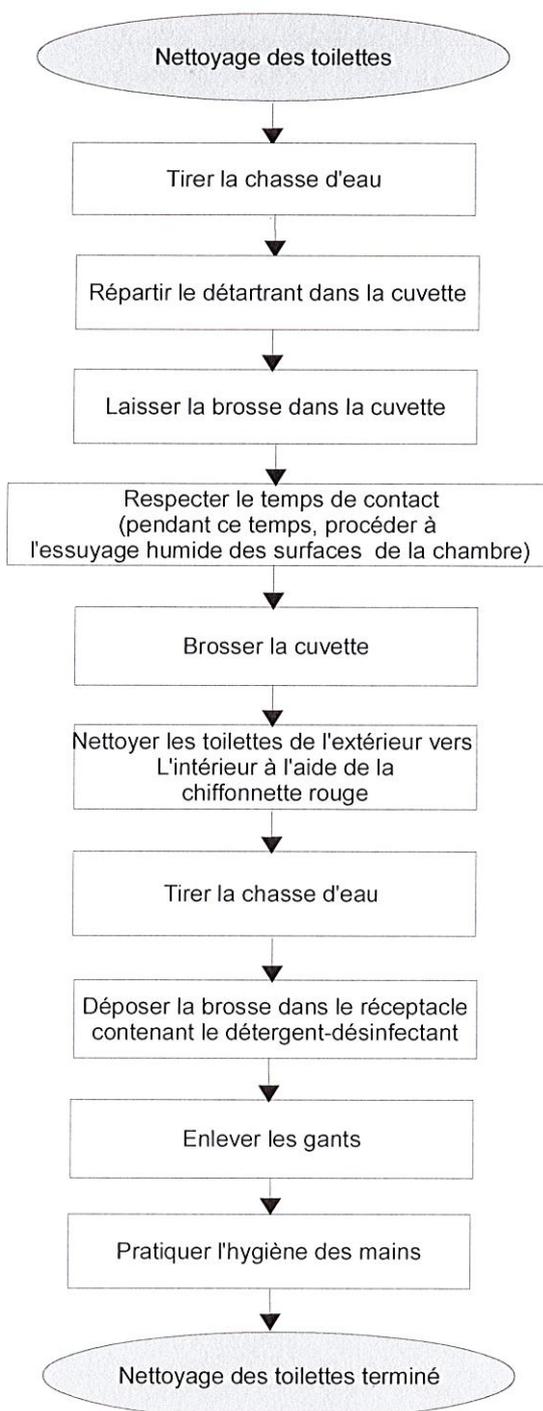
QUI	fait	QUOI	et	COMMENT
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: -5px;">▲</div> <div style="position: absolute; bottom: 0; left: -5px;">▼</div> </div> <div style="margin: 0 10px;">ASH</div> </div>		 <pre> graph TD Start([Nettoyage des toilettes]) --> Step1[Tirer la chasse d'eau] Step1 --> Step2[Répartir le détartrant dans la cuvette] Step2 --> Step3[Laisser la brosse dans la cuvette] Step3 --> Step4["Respecter le temps de contact (pendant ce temps, procéder à l'essuyage humide des surfaces de la chambre)"] Step4 --> Step5[Brosser la cuvette] Step5 --> Step6["Nettoyer les toilettes de l'extérieur vers L'intérieur à l'aide de la chiffonnette rouge"] Step6 --> Step7[Tirer la chasse d'eau] Step7 --> Step8["Déposer la brosse dans le réceptacle contenant le détergent-désinfectant"] Step8 --> Step9[Enlever les gants] Step9 --> Step10[Pratiquer l'hygiène des mains] Step10 --> End([Nettoyage des toilettes terminé]) </pre>		<p>cf. EN INF 006 « Hygiène des mains »</p>

PARTIE III : BIONETTOYAGE D'UNE CHAMBRE APRES SORTIE*

*Pour les chambres doubles, en cas de sortie d'un seul patient, les sanitaires seront nettoyés le matin dans le cadre du bionettoyage quotidien de la chambre et le reste de la chambre l'après-midi après la sortie du patient.

L'AS assure l'entretien de l'environnement du patient (lit, adaptable, chevet, réfrigérateur, fauteuil, sonnette, rampe lumineuse, armoire....)

L'ASH assure l'entretien des sols, des sanitaires et des éléments de la chambre non pris en charge par l'AS.

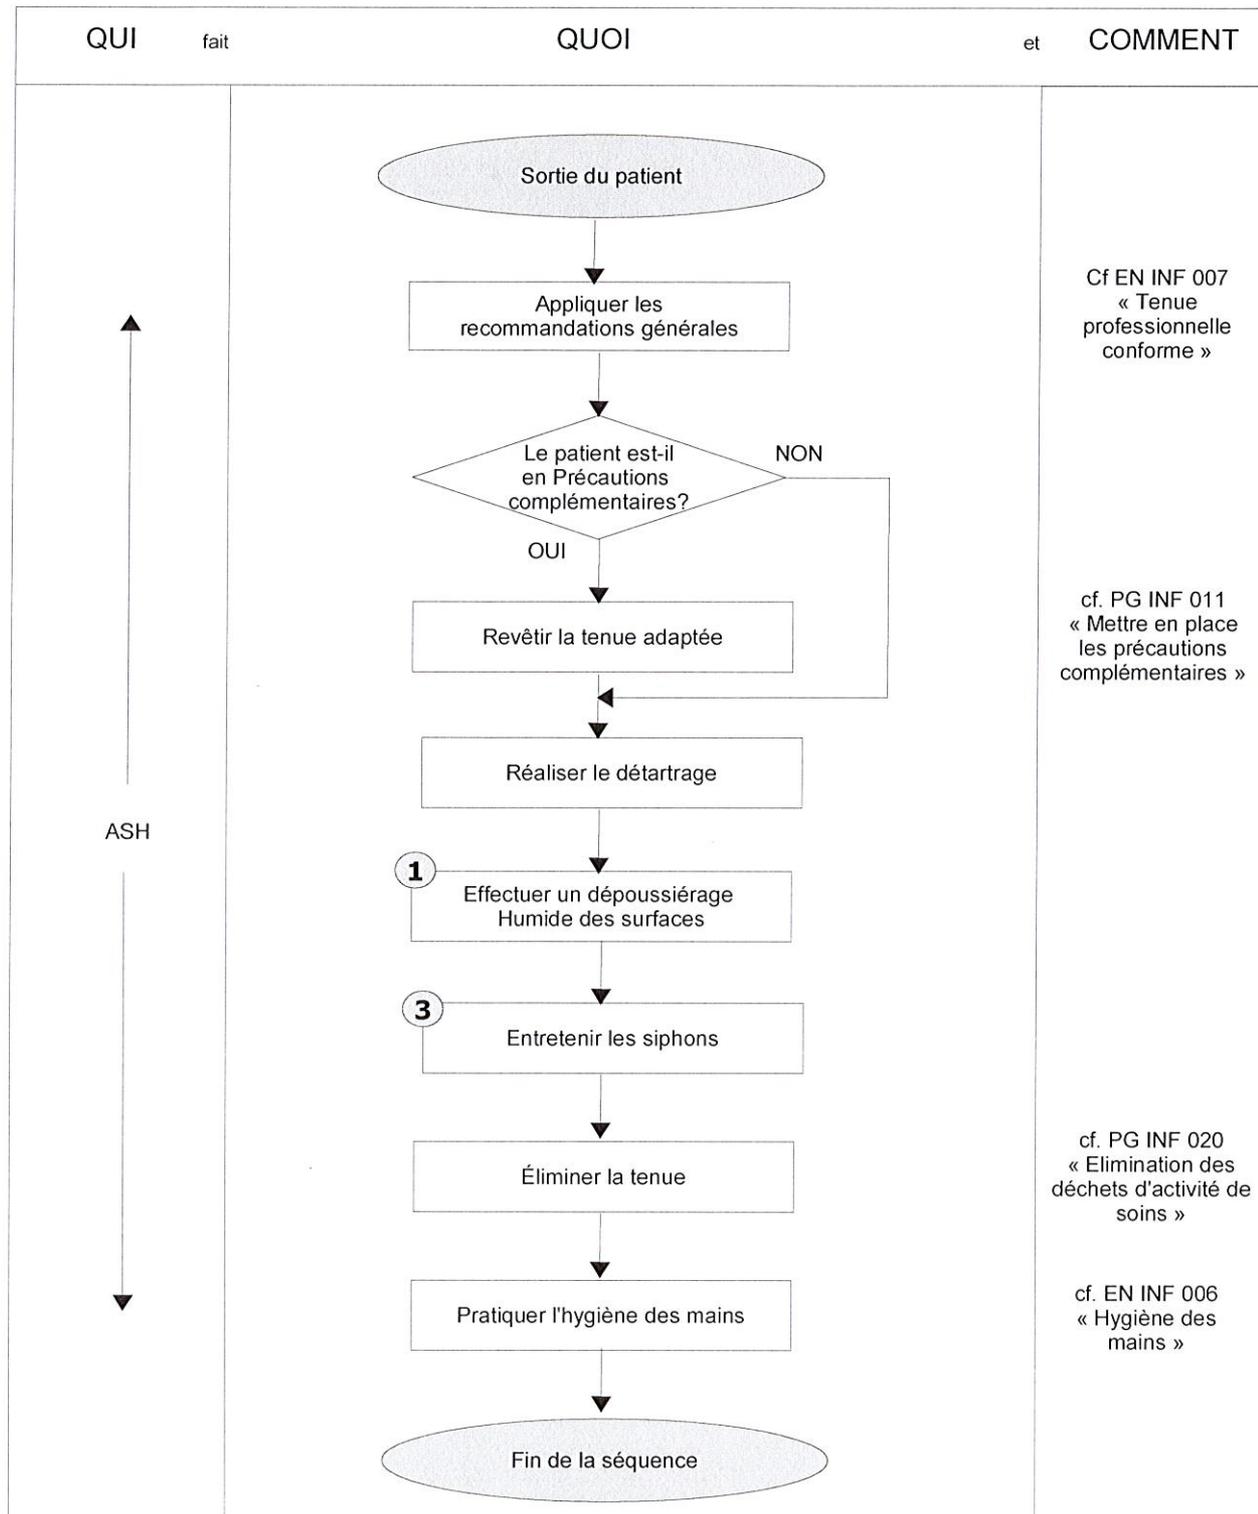



PROCEDURE

EFFECTUER LE BIONETTOYAGE DES UNITES (MCO – SSR – USLD – EHPAD)

PG INF 019 v6

Date
d'application :
06/2022

Page
11/12

1-EFFECTUER UN ESSUYAGE HUMIDE DES SURFACES

Quoi	Avec quoi
SAS	
<ul style="list-style-type: none">Tous les éléments décrits dans le bionettoyage quotidienPlinthes	Chiffonnette bleue
CHAMBRE	
<ul style="list-style-type: none">Tous les éléments décrits dans le bionettoyage quotidienPlinthesBouches d'aérationEntourage de fenêtresTéléviseurMeubles et objets meublants (EHPAD – USLD)	Chiffonnette bleue
Vitres	Mouilleur, peluche et raclette
Murs et radiateurs	Si souillures apparentes et au MINIMUM une fois par an
SANITAIRES	
Miroir	Chiffonnette rouge puis SECHER
<ul style="list-style-type: none">Lavabo, patère, distributeur de papier, porte-serviette, interrupteurDistributeur de papier toilettes, barre d'appui, sonnette, poubelleCuvette des toilettesBouche d'aérationPlinthesPorte interne du cabinet de toilettes et poignée	Chiffonnette rouge
Brosse de toilettes	<ul style="list-style-type: none">+/- trempage dans le détergent – désinfectantLa changer à la sortie de l'EHPAD si utilisée et plus souvent dès que nécessaire
SI DOUCHE	
Cabine de douche ou douche avec siphon au sol	Utiliser le spray détartrant (pulvériser les surfaces, laisser agir 5 minutes, rincer et essuyer) et chiffonnette rouge

2-ENTRETENIR LES SIPHONS

Verser la totalité d'un seau de détergent – désinfectant en 1 seule fois dans le siphon afin de provoquer une chasse d'eau entraînant les salissures, supports de germes.

NB : En service de réanimation : décontamination des siphons de paillasses une fois / jour avec 50 ml d'eau de Javel à 2.6% et laisser un temps de contact de 15 minutes.

**PROCEDURE****EFFECTUER LE BIONETTOYAGE DES UNITES
(MCO – SSR – USLD – EHPAD)****PG INF 019 v6**Date
d'application :
06/2022Page
12/12**PARTIE IV : PERIODICITE BIONETTOYAGE DES PIECES ANNEXES**

Quoi	Quand ?
Lingerie	Minimum hebdomadaire
Petit salon	Balayage humide quotidien, lavage hebdomadaire
Ascenseurs centraux	Quotidien
Circulation et mains courantes	Quotidien
Douches centrales	Quotidien
Local chariot repas	Quotidien
Locaux lave-bassins	Quotidien
PC de soins / pharmacie	Quotidien En EHPAD : 6 fois / semaine
Salle de détente	Quotidien
Salle à manger	Quotidien
Salle de décontamination	Quotidien En EHPAD : minimum hebdomadaire
Toilettes centraux	Quotidien
Local poubelle	Quotidien
Ascenseurs latéraux	Quotidien En EHPAD : quotidien
Bureau médecin – cadre – secrétariats	Hebdomadaire
Escaliers centraux	Hebdomadaire En EHPAD : 2 fois / semaine
Local chariot	Hebdomadaire
Escaliers latéraux	Mensuel
Réserve matériel	Semestriel
Vestiaires	Bi - hebdomadaire